

Meteorologická stanice s Wi-Fi

Uživatelská příručka



Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto brožuru a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Meteorologická stanice

Obsah

1. Funkce meteorologické stanice	02
2. Úvod k displeji	03
3. Bezpečnostní opatření před použitím.....	04
4. Příjem WIFI	04-05
5. Ruční nastavení času.....	06
6. Nastavení alarmu	06
7. Nastavení teploty a upozornění.....	07
8. Popis vlhkosti	08
9. Maximální a minimální teplota a vlhkost	08
10. Fáze Měsíce	08
11. Význam grafického zobrazení počasí.....	09
12. Indikace vnitřního komfortu.....	09
13. Meteorologická stanice a senzorový kanál.....	10
14. Odložení buzení, podsvícení a výměna baterie	10
15. Řešení problémů.....	11

FUNKCE

- 3denní předpověď počasí (WIFI).
- Automatická kalibrace času (po připojení k WIFI).
- 12/24hodinové zobrazení času/měsíce/dne/týdne.
- 3 sady budíků: Aplikace podporuje samostatné nastavení pro daný týden.
- Vnitřní a venkovní teplota a vlhkost. (Meteorologickou stanicí lze spárovat se 3 senzory současně.)
- Záznam maximální/minimální teploty a vlhkosti.
- Indikátor vnitřního komfortu.
- Upozornění na vnitřní/venkovní teplotu, nastavení v aplikaci.
- Přepínání °C až °F, nastavení na meteorologické stanici nebo v aplikaci.
- Fáze měsíce, ultrafialové záření.
- Funkce ZAP/VYP podsvícení (je platné napájení stejnosměrným proudem).

• Napájení:

Meteorologická stanice: Adaptér nebo 3 × baterie LR6 AAA

(Funkce WIFI se používá pouze tehdy, když je meteorologická stanice napájena adaptérem)


Senzor: 2 × baterie LR6 AAA; •

Připojovací vzdálenost:

Meteorologická stanice a teploměr a vlhkoměr: 150M

(Žádné rušivé vlivy/žádné překážky)

ÚVOD DO OBRAZOVKY

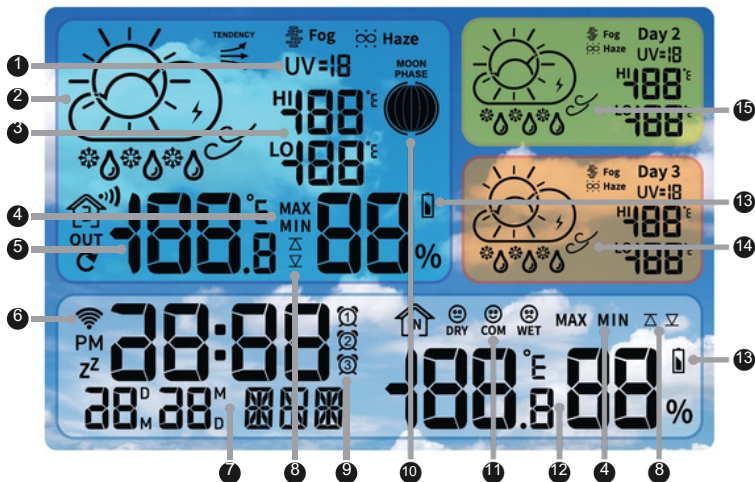

1. Dnešní UV data 2. Dnešní předpověď počasí 3. Dnešní nejvyšší/nižší teplota 4. Maximální/minimální teplota a záznam vlhkosti 5.

Teplota senzoru

a vlhkost

6. Ikona Wi-Fi 7.

Čas/Datum/Týden

8. Ikona teplotního upozornění 9. Ikona alarmu 1/2/3 10. Fáze měsíce 11. Indikátor komfortu 12. Vnitřní teplota

a vlhkost

13. Ikona nízkého tlaku baterie

14. Počasí 3. den 15. Počasí 2. den

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

1. Před použitím si prosím stáhněte aplikaci Tuya Smart z mobilní aplikace. uložit a zaregistrovat se jako uživatel.

IKONA APLIKACE:




2. Funkce WIFI se používá pouze tehdy, když je meteorologická stanice napájena adaptérem; Ujistěte se, že je váš telefon správně připojen k síti 2,4 GHz nebo hybridní síti 2,4/5 GHz, nepřipojujte se k bezdrátové síti, která podporuje pouze 5 GHz, a zapněte Bluetooth.
3. Když je meteorologická stanice zapnutá, automaticky se zadejte 5 minut příjmu Wi-Fi a 3 minuty příjmu senzoru; Pokud se čas automatického příjmu nepodaří úspěšně přijmout, je třeba Chcete-li ručně znovu vstoupit do režimu příjmu; Ruční ovládání, viz strana 04-05 pro připojení k Wi-Fi a strana 10 pro připojení senzoru.

PŘÍJEM WIFI

1. Před připojením se ujistěte, že je váš telefon připojen k Wi-Fi a Bluetooth se zapnul.
2. Stiskněte tlačítko WIFI po dobu delší než 3 sekundy pro vstup do manuálu WIFI režim příjmu, spodní tečka WIFI () signálu () bliká.
3. Otevřete aplikaci Tuya Smart a kliknutím na tlačítko Přidat zařízení vstupte do vyhledávání zařízení.
4. Pokud je zařízení nalezeno, zobrazí se ikona předpovědi počasí; kliknutím na ikonu přejděte do nastavení účtu a hesla Wi-Fi a kliknutím na tlačítko Další přidejte zařízení; poté kliknutím na tlačítko Hotovo dokončete příjem Wi-Fi signálu.
5. Po připojení k Wi-Fi se v aplikaci zobrazí název města a

povětrnostní podmínky; meteorologická stanice synchronizuje datum/čas na internetu s místními povětrnostními podmínkami. 6. Po úspěšném připojení k Wi-Fi, pokud město zobrazené v aplikaci neodpovídá vašemu městu, stiskněte tlačítko Wi-Fi na déle než 3 sekundy pro obnovu připojení k Wi-Fi. (Pracovníci při testování funkcí zapomněli obnovit tovární nastavení.)

ROZHRANÍ PROVOZU APLIKACE

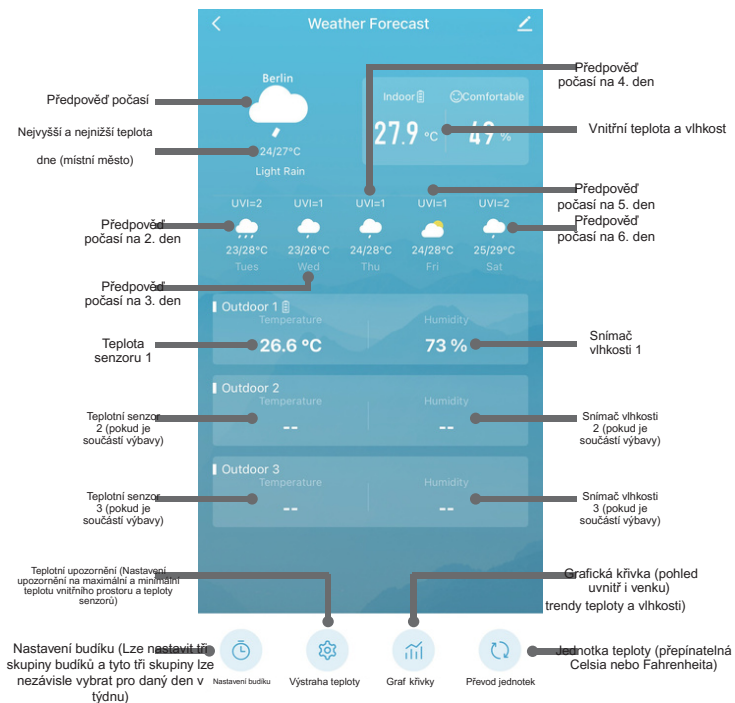

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte tlačítko MODE po dobu delší než 3 sekund pro vstup do režimu nastavení.
2. Po vstupu do režimu nastavení času při každém stisknutí tlačítka MODE pro potvrzení a vstup do další položky nastavení.
3. Pořadí nastavení: Rok → Měsíc → Den → Pořadí zobrazení měsíce a dne → 12/24 hodin → Hodina → Minuta → Konec.
4. Po každém stisknutí tlačítek + a - se nastavená položka přidá nebo odečteno o jeden krok.
- 5,10 sekund bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se nastavení uloží a ukončete režim nastavení.

NASTAVENÍ BUDÍKU

NASTAVENÍ V APLIKACI

1. Otevřete aplikaci Tuya Smart a na mém zařízení zadejte „Předpověď počasí“.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení alarmu dole pro vstup do nastavení alarmu.
3. Lze nastavit 3 skupiny alarmů a pro každou skupinu alarmů lze zvolit den v týdnu. Po nastavení klikněte na Potvrdit pro uložení a ukončení nastavení, kliknutím na přepínač vpravo zapněte/vypněte alarm.

NASTAVENÍ METEOSTANICE

1. Stiskněte tlačítko **POPLACH** zkontrolovat čas alarmu A1 nebo A2 nebo A3.
2. Při kontrole času A1 bliká symbol budíku. Stiskněte tlačítko ALARM po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení hodin, znovu stiskněte tlačítko ALARM pro vstup do nastavení minut a znovu stiskněte tlačítko ALARM pro ukončení nastavení. Po nastavení se budík zapne a na obrazovce se zobrazí symbol budíku. A2 a A3 jsou stejné jako A1.
3. Když je budík zapnutý, stiskněte tlačítko ALARM pro zobrazení A1, stiskněte tlačítko + nebo - pro vypnutí budíku, A2 a A3 jsou stejné jako A1.

POPIS TEPLoty

VNITŘNÍ TEPLOTA	Rozsah detekce	-9,9 °C ~ 50 °C (14,0 °F ~ 122 °F)
	Rozlišení displeje	0,1 °C (°F)
TEPLOTA SNÍMAČE	Rozsah detekce	(-40 °F ~ 140 °F)
	Rozlišení displeje	0,1 °C (°F)

1. Přesnost teploty: 0~40°C: ±1°C, Ostatní rozsahy: ±2°C. 2. Výchozí jednotka teploty: °C. (Stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro více než 3 sekundy pro přepnutí jednotky nebo zapněte aplikaci Tuya Smart.
3. Pokud detekovaná teplota překročí měřicí rozsah meteorologické stanice se teplota zobrazí jako LL.L nebo HH.H.

NASTAVENÍ TEPLOTNÉHO VÝSTRAHY

1. Teplotní upozornění lze nastavit pouze v aplikaci Tuya Smart po zobrazení počasí stanice se připojuje k Wi-Fi.
 2. Otevřete aplikaci Tuya Smart a klikněte na spodní část upozornění na teplotu. Pro vstup do nastavení můžete nastavit upozornění na vnitřní/venkovní teplotu 1/venkovní 2/venkovní 3.
 3. Klikněte na položku, kterou chcete nastavit, upravte maximální a minimální teplotu a klikněte na přepínač a kliknutím na tlačítko Potvrdit zapněte upozornění.
 4. Když je zapnutá teplotní výstraha, ikona teplotní výstrahy se rozsvítí a zobrazí se na obrazovce meteorologické stanice.
 5. Když teplota dosáhne nastavené hodnoty alarmu, meteorologická stanice spustí alarm (alarm bude znít 5 sekund každou minutu) a ikona alarmu bude blikat. Stisknutím libovolného tlačítka zvuk alarmu vypnete, ale ikona bude stále blikat.
- Dokud teplota nepřekročí hranici varovného rozsahu, ikona varování zastaví blesk.

POUZE K DISPOZICI

VNITŘNÍ VLHKOST	Rozsah detekce	20 % relativní vlhkosti ~ 95 % relativní vlhkosti
	Rozlišení displeje	1 % relativní vlhkosti 20
VENKOVNÍ VLHKOST	Rozlišení displeje	% relativní vlhkosti ~ 95
	Rozsah detekce	% relativní vlhkosti
	Rozlišení displeje	1 % relativní vlhkosti

1. Přesnost vlhkosti: 40 % relativní vlhkosti ~ 80 % relativní vlhkosti: ± 5 % relativní vlhkosti, ostatní rozsahy: ± 8 % relativní vlhkosti. 2. Pokud je detekovaná vnitřní nebo venkovní vlhkost nižší než 20 % relativní vlhkosti, bude

stále se bude zobrazovat jako „20 % relativní vlhkosti“ a pokud je vyšší než 95 % relativní vlhkosti, bude se stále zobrazovat jako „95 % relativní vlhkosti“.

MAX./MIN. TEPLOTA A VLHKOST

1. Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro kontrolu maximální a minimální teploty a záznam o vlhkosti.
2. Stiskněte tlačítko MAX/MIN po dobu delší než 3 sekundy pro vymazání záznamu MAX/MIN teploty a vlhkosti; teplota se na 3 sekundy zobrazí „-.-“ a poté se vrátíte k zobrazení aktuální teploty.
3. Zaznamenávají se maximální a minimální teploty a vlhkost pro daný den. Data budou vymazána a znovu zaznamenána každý den v 0:00.

INSTRUKCE K FÁZÍM MĚSÍCE

Úroveň fází měsíce je rozdělena do 12 úrovní, jak je znázorněno níže:



Nový měsíc → Půlměsíc → První čtvrt měsíce → Ubývající měsíc → Úplněk → Ubývající měsíc → Poslední čtvrt měsíce → Ubývající měsíc

VÝZNAM GRAFICKÝCH SYMBOLŮ

Část meteorologické stanice zaměřená na srážky není rozdělena na velkou a malou část a LCD displej má pouze jeden symbol deště; v aplikaci Tuya Smart lze zobrazit různé srážky a další informace o počasí.

Slunný	Polojasno	Zataženo	Bouřková přehánka	Blesk	Bouřka
					
Slabý déšť	Mírný déšť	Silný déšť	Bouřka (Ikona bliká)	Sprcha	Silná přehánka
					
Slabé sněžení	Mírné sněžení	Silné sněžení	Chumelenice(Ikona bliká)	Sněhová přehánka	Silná sněhová přehánka
					
Plískanie	Mliha	Opar	Foukání písku	Písečná bouře(Ikona bliká)	
					

Ikona počasí bude na obrazovce meteorologické stanice blikat takto:
Dešťová bouře/Sněhová bouře/Písečná bouře

INDIKACE VNITŘNÍHO KOMFORTU

Úroveň klimatu v místě měření se na displeji zobrazuje pomocí ikony smajlíka:

ikona

teplota

stav a zároveň nebo

relativní vlhkost



19 - 25 °C

nebo

40 - 60 %



15–18,9 °C, 25,1–30

30–39 %, 61–70 %



°C <15 °C, >30 °C

<30 %, > 70 %

Kanál stanice a senzoru

1. Stiskněte tlačítko CH na meteorologické stanici pro přepnutí kanálů. Pořadí přepínání je CH1→CH2→CH3→CH1/CH2/CH3 cyklické zobrazení (ikona smyčky se zobrazí pod kanálem).
2. Stiskněte tlačítko CH na meteorologické stanici po dobu delší než 3 sekundy pro vymažte data senzoru a znovu zadejte příjem dat ze senzoru.
3. Otevřete přihrádku na baterie senzoru a nastavte kanál senzoru na stejný jako kanál meteorologické stanice.
4. V přihrádce na baterie senzoru se nachází tlačítko TX, které může ručně přenášet signál pro připojení meteorologické stanice.

Snooze a podsvícení

1. Když zazvoní budík, stiskněte tlačítko ODLOŽENÍ/SVĚTLO pro vstup do 5minutového režimu odložení buzení; stiskněte jakékoli tlačítko kromě ODLOŽENÍ/SVĚTLO pro zastavení budíku.
2. Když budík zvoní, po 2 minutách se vypne, pokud nestisknete žádné tlačítko.
3. Stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT vypnete nebo zapnete podsvícení.

Napájení meteorologické stanice z adaptéru; stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro krátkodobé zapnutí podsvícení na 10 sekund, když je meteorologická stanice napájena z baterie.

VÝMĚNA BATERIE

1. Vyměňte baterie v bezdrátovém senzoru, pokud je napětí baterie nízké. Na obrazovce meteorologické stanice a senzoru se zobrazí ikona .
2. Vyměňte baterie v meteorologické stanici, pokud je napětí v baterii nízké. Na meteorologické stanici se zobrazí ikona .
3. Po výměně baterií je třeba meteorologickou stanici a senzor znovu připojeno ručně.