

NÁVOD K POUŽITÍ

popis

Chytrá Zigbee zásuvka NOUS A7Z (dále jen chytrá zásuvka) je určena k organizaci automatického a manuálního vypínání elektrických spotřebičů v místnosti, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet, pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Komunikace s chytrou zásuvkou je konfigurována přes cloudový server pomocí protokolu P2P, který využívá bezdrátový adaptér ZigBee. Chytrá zásuvka je vybavena mechanickým tlačítkem a světelnou indikací stavu zařízení. Chytrá zásuvka je vybavena elektromechanickým relé. Zařízení má funkci monitorování energie a zaznamenávání spotřeby elektřiny.



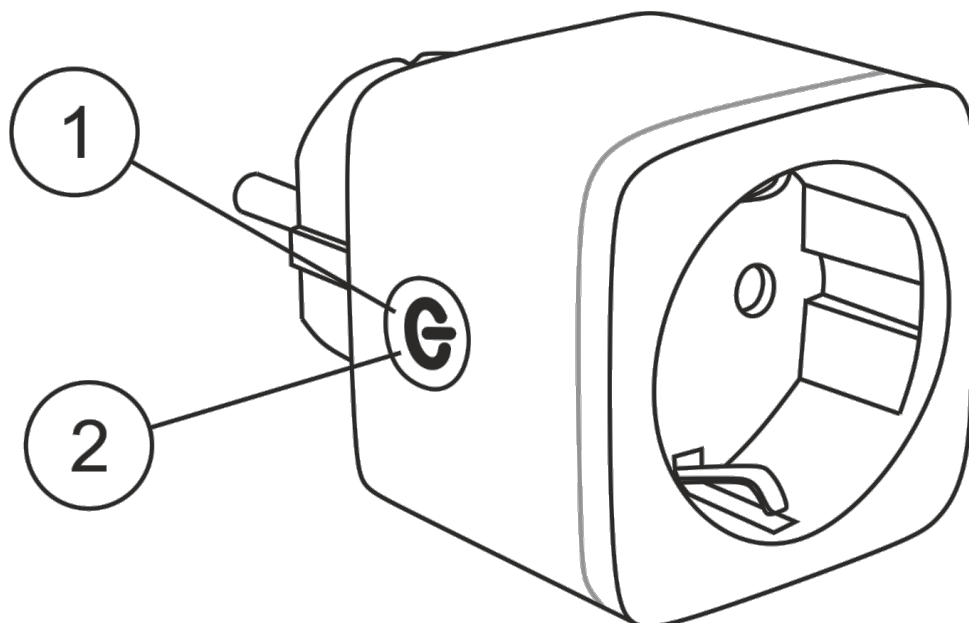
POZNÁMKA: Pro připojení budete potřebovat Nous E1, Nous E7 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.

Připojení chytré zásuvky k internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. K tomu použijte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte stanovenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze v certifikovaném servisním středisku.

Design a ovládání



Č.	Jméno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
2	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení „ZAPNUTÍ“ nebo „VYPNUTÍ“. Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetuje nastavení chytré zásuvky a parametry připojení k síti Wi-Fi.

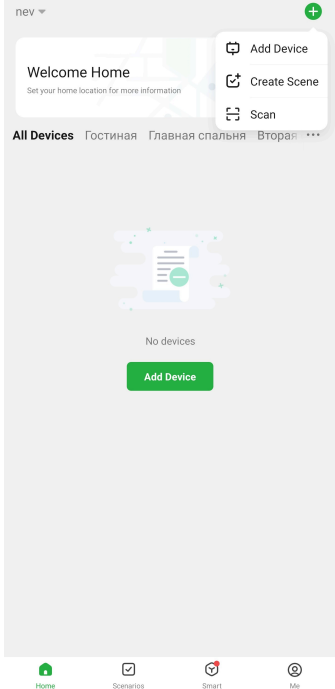
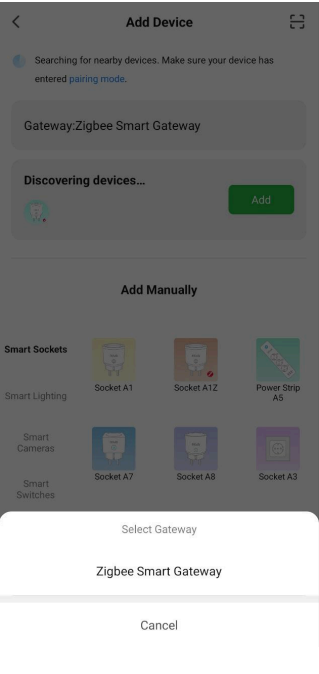
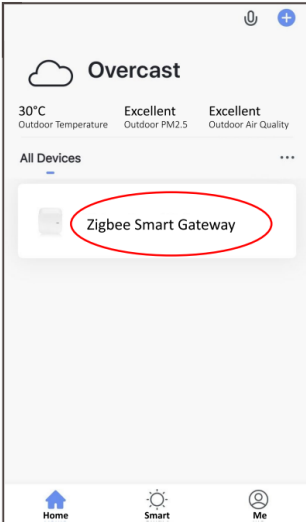
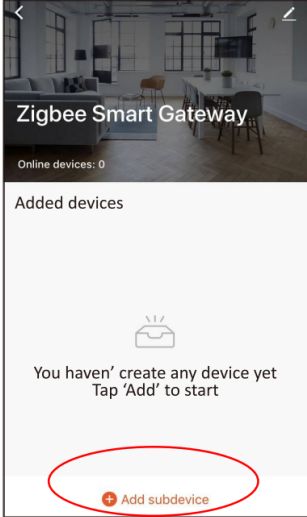
Spojení

Pro připojení chytré zásuvky Nous A7Z potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód pro aplikaci je níže:



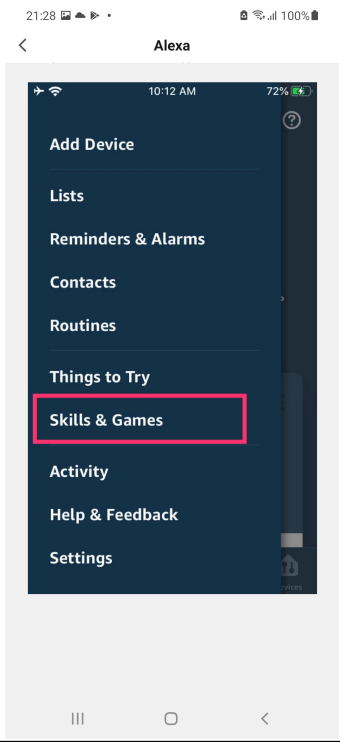
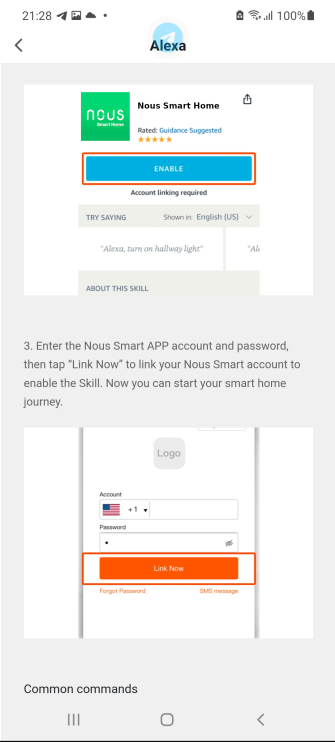
Po instalaci aplikace, aby správně fungovala, jí musíte udělit veškerá oprávnění v příslušné části nastavení smartphonu. Pak je potřeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.

Jak připojit chytrou zásuvku k síti Zigbee:

1	Připojte chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení chytré zástrčky. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se chytrá zásuvka nepřipojí, protože Zigbee Habs nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi o frekvenci 5 GHz; (váš ZigBee hub musí být již připojen k aplikaci)
2	Zapojte chytrou zástrčku do sítě. Pokud kontrolka neblíká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5-7 sekund, abyste resetovali nastavení chytré zásuvky na tovární nastavení.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko Přidat nové zařízení
4	Zobrazí se automatické skenování s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.
	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Chytré zásuvky“ a v ní model „Zásuvka A7Z“, jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Vpřed“;
8	připojení k hubu Zigbee
	
8	Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení:
9	Po dokončení postupu se zobrazí okno, ve kterém můžete zadat název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení budou používat také Amazon Alexa a Google Home.
10	Chcete-li z chytré zásuvky smazat všechna data, musíte v nabídce zařízení vybrat „Smazat zařízení“, „Vypnout a smazat všechna data“.

Když je zařízení odebráno ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci, nastavení chytré zásuvky se resetuje na tovární nastavení a budete muset znovu projít postupem připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „Nepodařilo se připojit k Wi-Fi“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.

Jak připojit zařízení k Alexě

1	Přihlaste se pomocí svého účtu Alexa a hesla (pokud ještě nejste registrováni, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V panelu možností vyberte „Dovednosti“ a poté v vyhledávacím řádku vyhledejte „NOUS Smart Home“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte možnost NOUS Smart Home a poté klikněte na tlačítko Povolit.
3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že účet Alexa je propojen s účtem NOUS Smart Home.
	
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé by měli aplikaci Echo říct: „Echo (nebo Alexa), vyhledej moje zařízení.“ Echo začne vyhledávat zařízení přidáná do aplikace NOUS Smart Home, zobrazení výsledku bude trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se zařízení, která byla úspěšně nalezena. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, který může být libovolný z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam podpůrných dovedností Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapnout [zařízení] Alexa, vypnout [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s názvem aplikace NOUS Smart Home.	

* Tento překlad může být nepřesný, protože byl vytvořen pomocí služby Google Translate.