

BASICR4



Inteligentní Wi-Fi přepínač

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

Inteligentní Wi-Fi přepínač integrující dálkové ovládání přes aplikaci, hlasové ovládání, časovač a další funkce. Své domácí spotřebiče můžete ovládat kdykoli a kdekoli a také si vytvořit různé chytré scény, které vám usnadní život.



Dálkové ovládání




Hlasové ovládání



Časový plán




Ovládání LAN



Stav při zapnutí




Inteligentní scéna

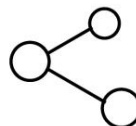

Sdílet zařízení



Vytvořit skupinu

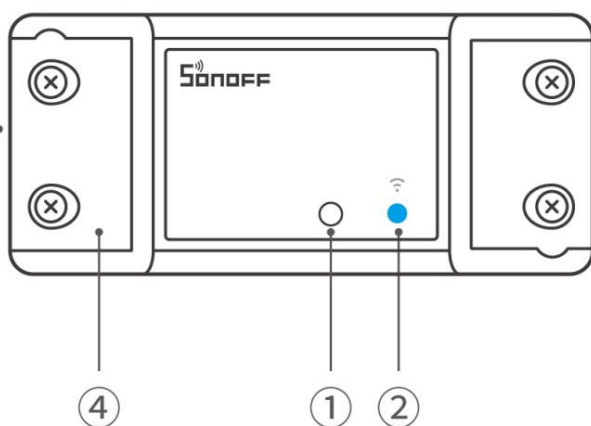

Tlačítko

Jedno stisknutí: Změna stavu zapnuto/vypnuto
reléové kontakty

Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund: Vstup do režimu párování

Indikátor LED Wi-Fi (modrý)

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
- Stále zapnuto: Online
- Jedno bliknutí: Offline
- Dvakrát blikne: LAN
- Třikrát blikne: OTA
- Neustále bliká: Ochrana proti přehřátí

Připojovací porty

Ochranný kryt

Kompatibilní hlasoví asistenti




Specifikace

Model	BASICR4
Mikrokontrolér	ESP32-C3FN4
Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz Max. 10 A
Výstup	100–240 V ~ 50/60 Hz Max. 10 A
Max. výkon	2400 W při 240 V
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	45,8 g
Rozměr produktu	88x39x24mm
Barva	Bílý
Materiál pouzdra	Počítač V0
Příslušné místo	Krytý
Provozní teplota	-10°C~40°C
Provozní vlhkost	10 % ~ 95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Osvědčení	ISED/FCC/RoHS/ETL/CE/SRRC
Výkonný standard	EN IEC 60669-2-1, UL 60730-1, CSA E 60730-1

Instalace

1. Vypněte napájení

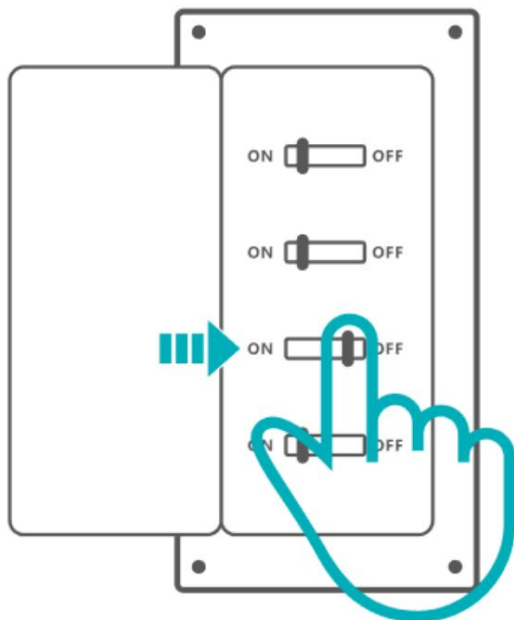

*Prosím, nainstalujte a udržujte zařízení do

A profesionální elektrikář.



Abyste předešli úrazu elektrickým proudem

Nebezpečí, nepřipínejte konektory, když je zařízení zapnuté.
zapnuto!

2. Pokyny k zapojení

Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytný buď miniaturní jistič (MCB) nebo proudový chránič (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 10 A byl nainstalován před verzí BASICR4.



Zapojení: pouze měděný vodič 16-18AWG SOL/STR, utahovací moment: 3,5 lb-in

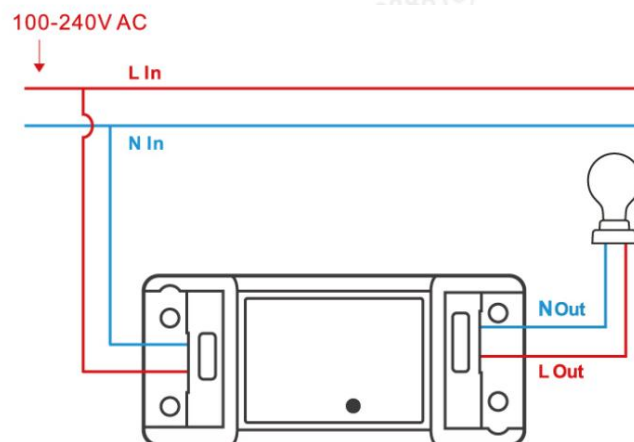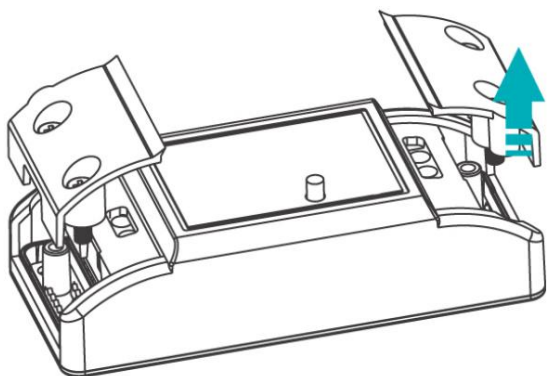

- Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

3. Zapnutí

Po zapnutí se zařízení přepne do režimu párování, který byl výchozí při prvním použití, a LED indikátor bliká v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

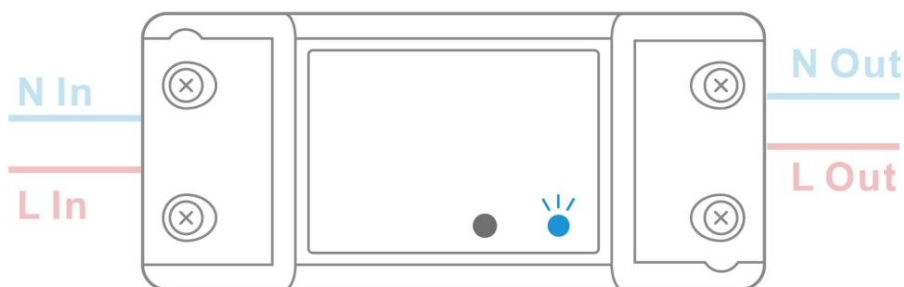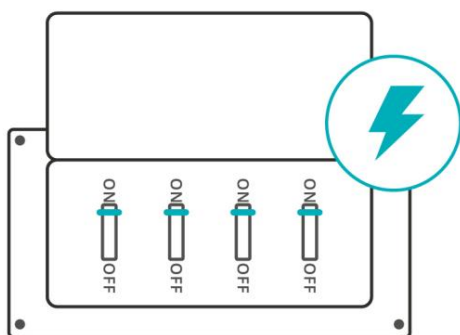

*Zařízení ukončí režim párování, pokud bude spárováno do 10 minut, nechci do tebe vstoupit

Pokud toto

znovu v režimu, stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se

LED indikátor bliká při stisknutí tlačítka

cyklus dvou

krátký a jeden

dlouhou a poté uvolněte.

Přidat zařízení



1. Stáhněte si aplikaci eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Q | eWeLink



2. Přidat zařízení

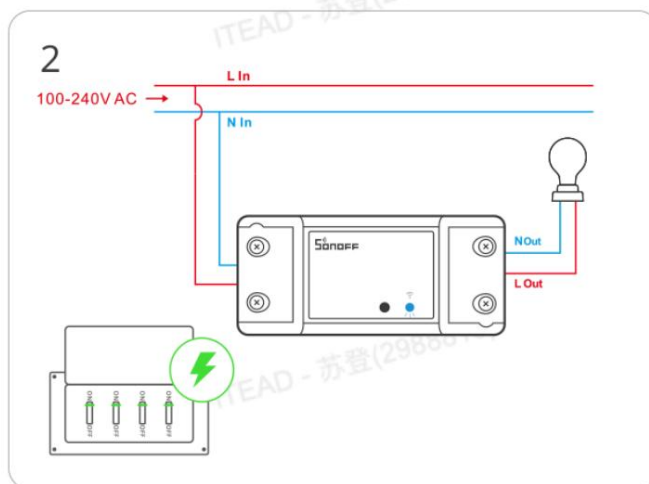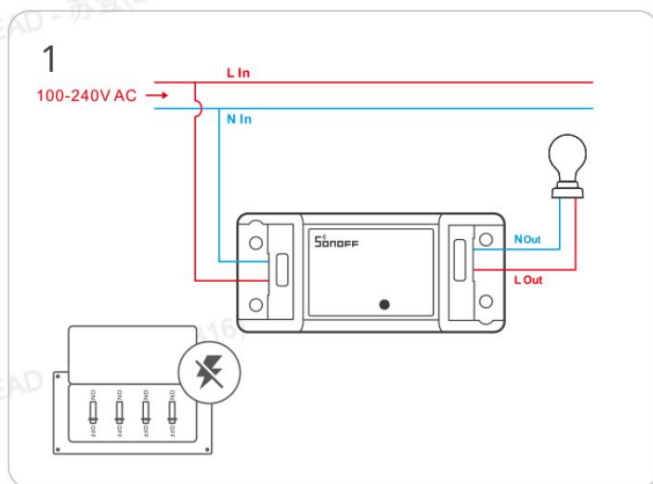


Pro zapojení vodičů dodržujte pokyny k zapojení
(ujistěte se, že je napájení
předem odpojte a poraďte se s odborníkem
elektrikář, pokud je to potřeba)

Zapněte zařízení



Zadejte „Skenovat“

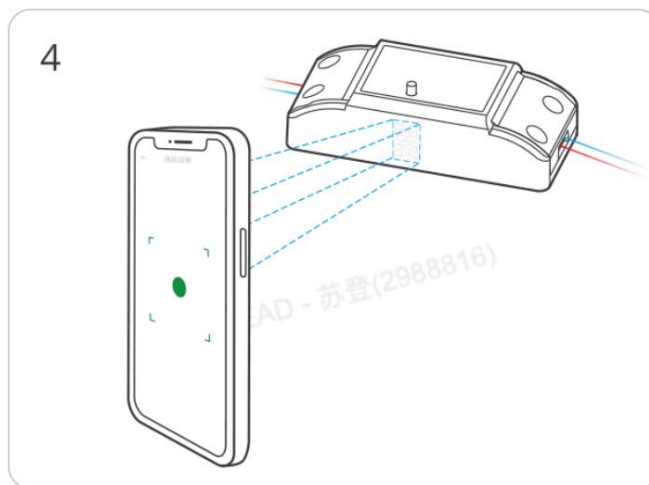


Naskenujte QR kód BASICR4 na zařízení


tělo



Vyberte „Přidat zařízení“

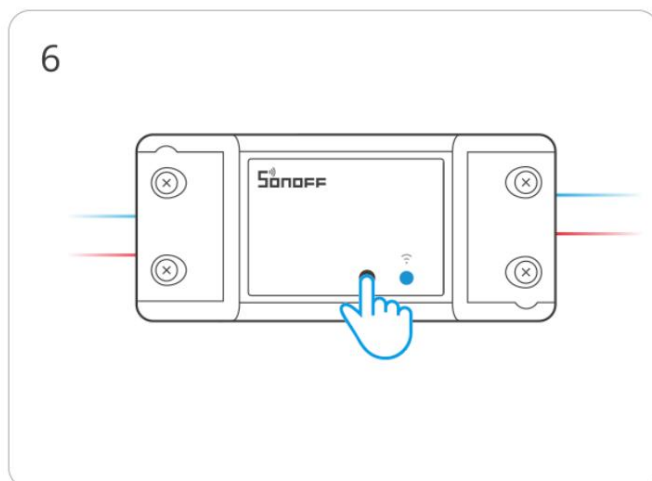

Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

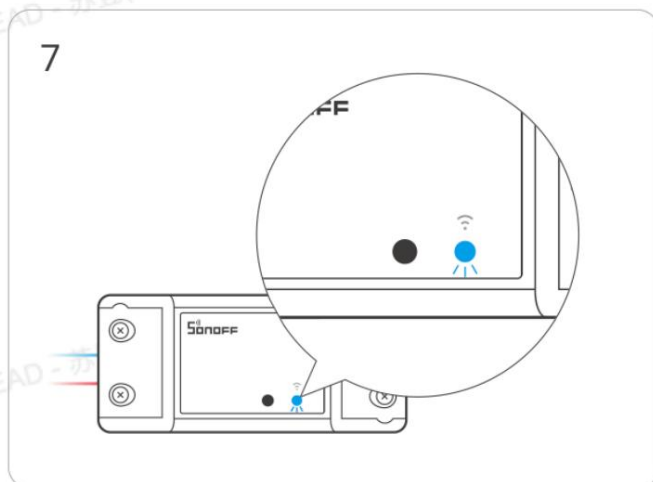


Zkontrolujte blikání LED indikátoru Wi-Fi

(Dvě krátké a jedna dlouhá)




Vyhledejte zařízení a spusťte připojení

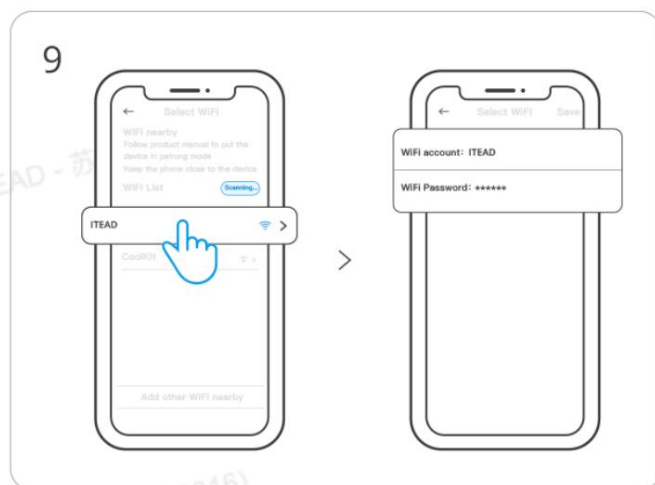

Vyberte síť „Wi-Fi“ a

zadejte heslo.

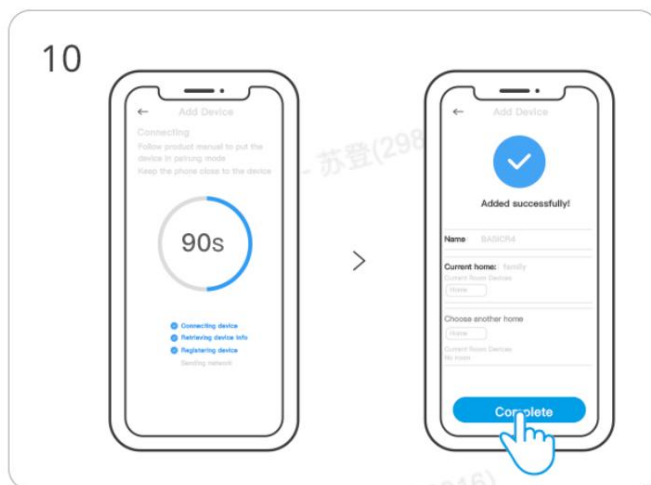


Zařízení „Úplně přidáno“.


Instalace a použití

1. Před použitím položte naplocho


2. Použití upevňovacích šroubů

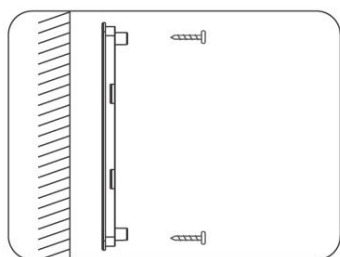

Přišroubujte spodní kryt k
zed'

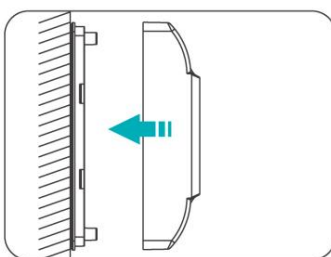

Zavřete horní kryt

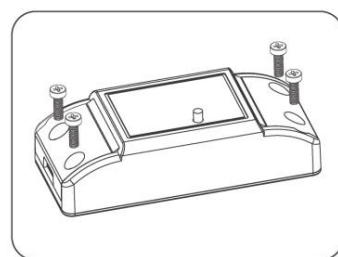


Zajistěte ochranný kryt
kryt se šrouby

Funkce zařízení

1. Režim magického přepínače

Po zkratování L1 a L2 svorek spínače pomocí vodičů se zařízení může být stále online a lze jej ovládat prostřednictvím aplikace poté, co uživatelé přepnou nástěnný vypínač pro vypnutí/zapnutí světla.

- Přidejte vodič pro propojení L1 a L2 na nástěnném vypínači podle návodu a zařízení zůstane online, i když ho po aktivaci „Magického režimu vypínače“ vypnete pomocí nástěnného vypínače. povoleno.
- „Stav při zapnutí“ se automaticky nastaví na VYPNUTO, aby byl po aktivaci funkční „Režim magického spínače“.
- „Režim magického spínače“ se po nastavení do „stavu zapnuto“ automaticky vypne.

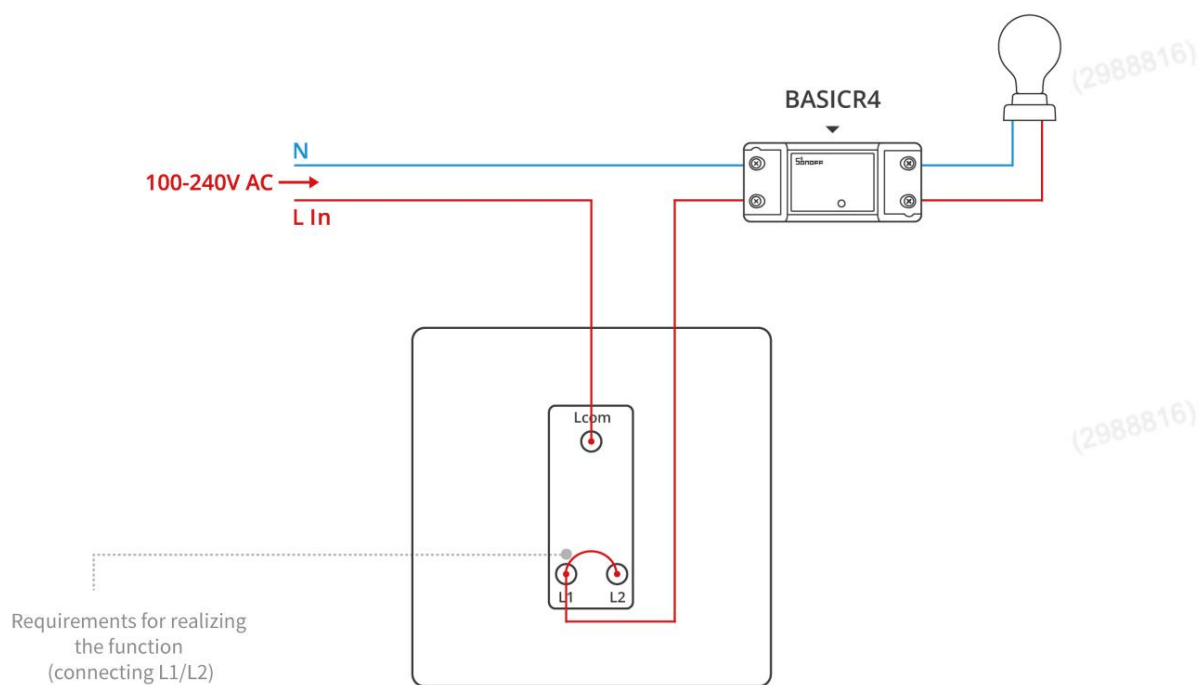

Poznámka: Kompatibilní pouze s běžnými značkami dvoupólových kolébkových spínačů. spínače. Zadní světlo musí být kompatibilní s běžnými značkami LED, energeticky úsporné žárovky a žárovky s výkonem od 3 W do 100 W.

*Tato funkce platí i pro žárovky s dvojitým řízením

2. Pomocná ochrana proti přehřátí

Díky vestavěnému teplotnímu senzoru produktu je možné sledovat maximální teplotu v reálném čase.

celý produkt lze detekovat a o něm spekulovat, což zabraňuje

deformaci, tavení, požáru nebo vystavení živých zařízení v případě přehřátí.

Zařízení automaticky vypne zátěž, když se příliš zahřeje. Pro ukončení přehřátí ochranný režim, jednoduše stiskněte tlačítko na zařízení po ověření, že je zátěž funguje normálně bez vnitřních zkratů, nadměrného výkonu nebo úniků.

*Upozorňujeme, že tato funkce je pouze slouží jako pomocnou ochranu a nelze ji použít v místo jističe. ^A

Změna sítě zařízení

Změňte síť zařízení pomocí „Nastavení Wi-Fi“ na stránce „Nastavení zařízení“ na eWeLink

Aplikace

Obnovení továrního nastavení

Obnovte tovární nastavení zařízení pomocí funkce „Smazat zařízení“ v aplikaci eWeLink.

Nepodařilo se spárovat zařízení Wi-Fi s aplikací eWeLink

1. Ujistěte se, že je zařízení v režimu párování.

Zařízení automaticky ukončí režim párování, pokud nebude spárováno do 10 minut.

2. Povolte prosím službu určování polohy a přístup k poloze.

Před připojením k síti Wi-Fi povolte službu určování polohy a povolte přístup k oprávnění k přístupu k poloze. Oprávnění k přístupu k informacím o poloze se používá k získání seznamu sítí Wi-Fi.

informace, pokud „zakázete“ službu určování polohy, zařízení nelze spárovat.

3. Ujistěte se, že vaše Wi-Fi funguje v pásmu 2,4 GHz.

4. Ujistěte se, že jste zadali SSID a heslo Wi-Fi správně a bez speciálních znaků.

Nesprávné heslo je častou příčinou selhání párování.

5. Pro zajištění dobrého přenosu signálu během párování umístěte zařízení blízko routeru.

Pokud LED indikátor dvakrát opakovaně blikne, znamená to, že se server nepodařilo připojit.

1. Ujistěte se, že síť funguje normálně. Zkontrolujte, zda internet funguje správně, připojením telefon nebo počítač. Pokud se připojení nepodaří, zkontrolujte dostupnost internetového připojení.

2. Zkontrolujte maximální počet zařízení, která lze připojit k vašemu routeru. Pokud ano
Váš router má nízkou kapacitu a počet zařízení k němu připojených překračuje povolený limit.
maximum, odeberte některá zařízení nebo použijte router s vyšší kapacitou.

Pokud výše uvedené metody nepomohou problém vyřešit, odešlete jej prosím na adresu
„Nápověda a zpětná vazba“ v aplikaci eWeLink.

Zařízení Wi-Fi jsou „offline“

1. Zařízení se nedaří připojit k routeru.

2. Zadali jste nesprávný SSID a heslo k Wi-Fi.

3. SSID a heslo Wi-Fi obsahují speciální znaky, například ty, které náš systém nedokáže
rozpoznává hebrejské a arabské znaky, což způsobuje selhání připojení k Wi-Fi.

4. Nízká kapacita routeru.

5. Signál Wi-Fi je slabý. Router a zařízení jsou od sebe příliš daleko nebo je mezi nimi
překážka mezi routerem a zařízením, která brání přenosu signálu
přenášeny.

Varování FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operaci.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů mohlo by to zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B.

zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřené ochrana před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit otáčením zařízení vypínání a zapínání se uživateli doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více způsoby následující opatření:

—Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. připojený/á.

—Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován v ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Oznámení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.

Toto zařízení splňuje normu RSS-247 kanadského průmyslového úřadu.

Provoz je podmíněn tím, že toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení.

L'émetteur/récepteur osvobozené od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada utilisables aux appareils radio

osvobození od licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Číslo oblečení třídy B odpovídá normě NMB-003 v Kanadě.

Oblečení je v souladu s normou RSS-247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est Soumis à la condition que cet appareil ne provokativní pas d'interférences nuisibles.

Prohlášení ISED o radiační expozici

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátor a vaše tělo.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílač.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé and fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou vašeho sboru.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne nebo jiný výrobce.

Varování před SAR

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne and le corps de l'utilisateur.

Varování OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své vyřazené zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě k recyklaci.

odpadních elektrických a elektronických zařízení, určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím

Další informace o místě instalace získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

a také podmínky takových sběrných míst.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BASICR4 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je uvedeno zde.

k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Provozní frekvenční rozsah EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz;

802.11 n40: 2422–2462 MHz;

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2,4G 20dBm; BLE 13dBm

Scatola	Manuál
PAP 21	PAP 22
Charta	Charta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.	



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSC: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !