

PROVOZNÍ NÁVOD

popis

Chytrý vodní ventil Nous L14 ZigBee poskytuje automatizovanou a efektivní péči o rostliny. Řídí dodávku vody pomocí průtokoměru a podporuje komunikační protokol Zigbee 3.0. Zařízení je vybaveno funkcí dětského zámku a podporuje propojení scénářů, což umožňuje například spuštění zavlažování při nízké teplotě nebo vlhkosti. Monitorování stavu baterie a záznamy o zavlažování jsou k dispozici prostřednictvím aplikace „Smart Life“. Kryt zařízení má vodotěsnost IP66.



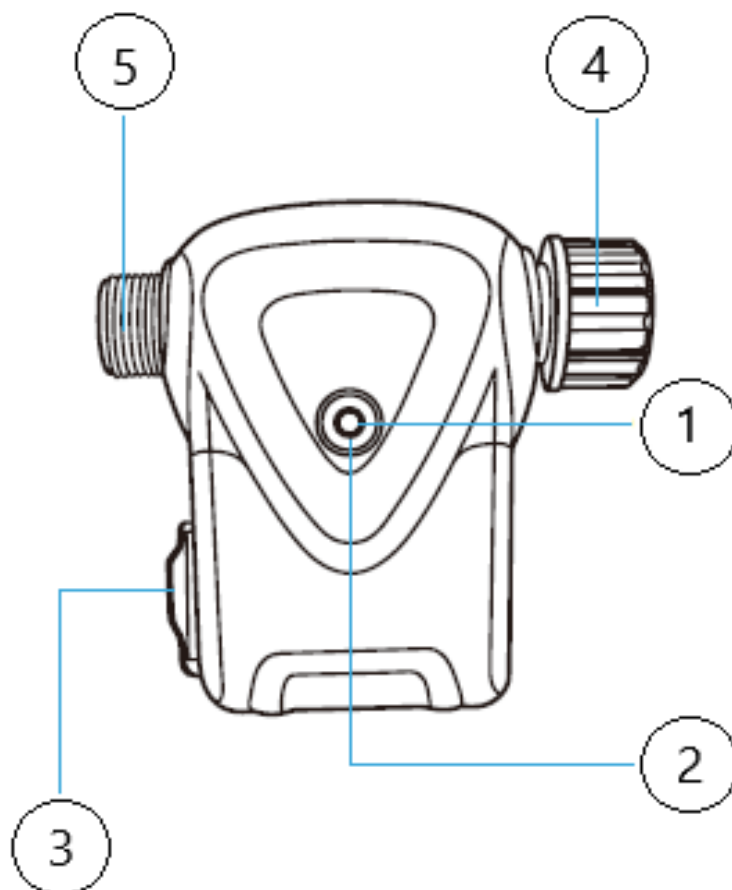
POZNÁMKA: Pro připojení budete potřebovat Nous E1, Nous E7 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.

Připojení chytré zásuvky k internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte specifikovanou kapacitu. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravu zařízení smí provádět pouze certifikované servisní středisko.

Design a ovládání



Žádný.	Jméno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
2	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení „ZAPNUTÍ“ a „VYPNUTÍ“. Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetuje nastavení chytré zásuvky a parametry připojení k síti Wi-Fi.
3	Příhrádka na baterie	4x AA baterie
4	Přívod vody	Konektor 3/4 palce až 1/2 palce
5	Výpust vody	Vývod vody připojen k vývodu hadice z kohoutku

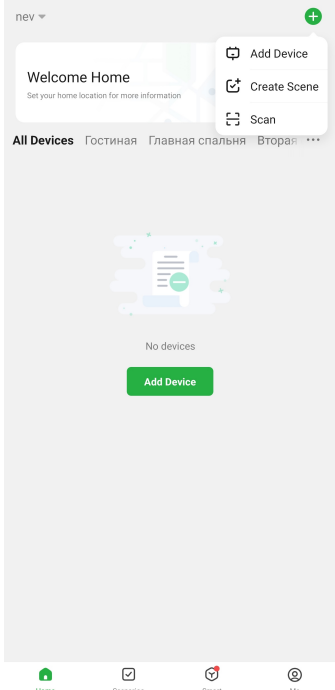
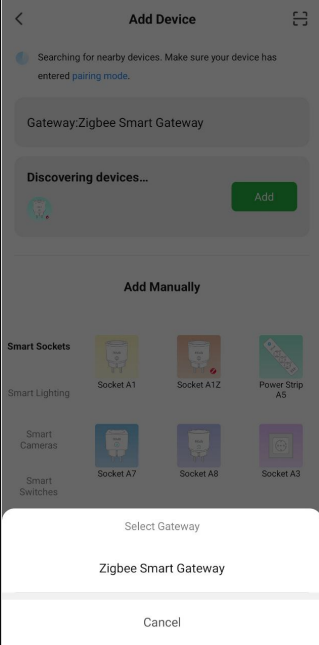
Spojení

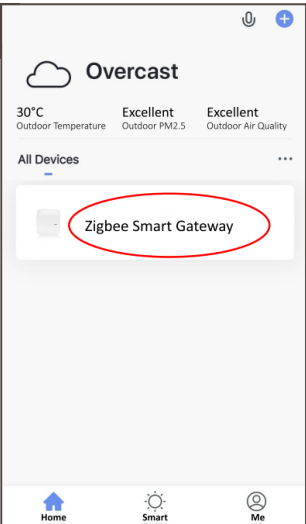
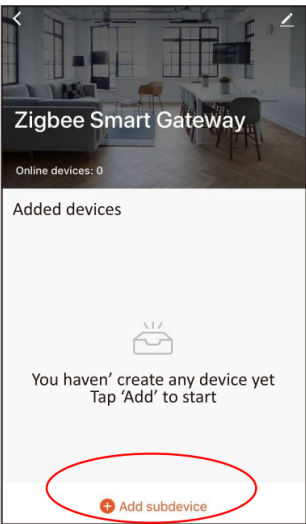
Pro připojení Nous L14 potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci programu je pro jeho správné fungování nutné mu udělit veškerá oprávnění v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.

Postup připojení chytré zásuvky k síti Zigbee:

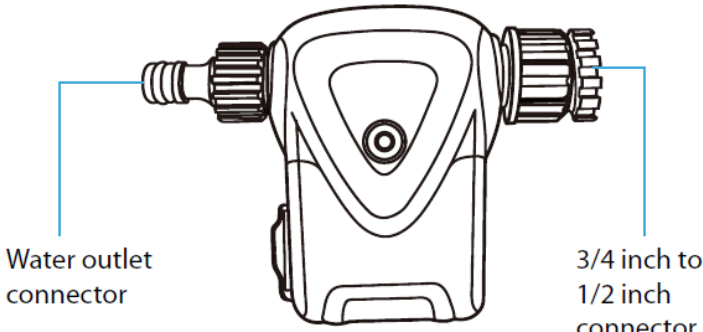
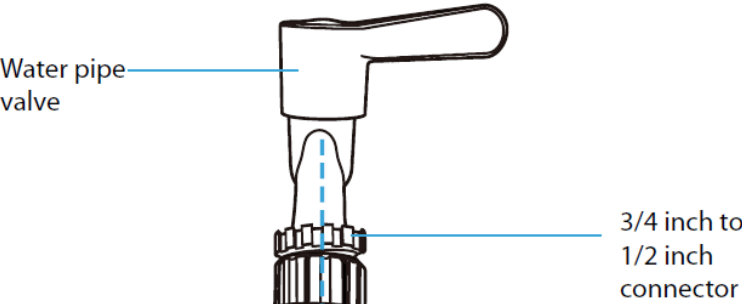
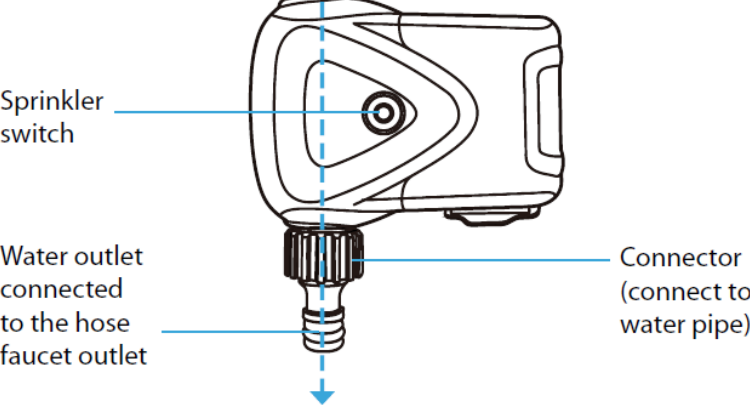
1	Připojte svůj chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se chytrá zásuvka nepřipojí, protože ZigBee Hub není navržen pro práci s Wi-Fi sítěmi o frekvenci 5 GHz; (váš ZigBee Hub by již měl být připojen k aplikaci).
2	Zapněte chytrou zásuvku do sítě. Pokud globální indikace neblinká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5-7 sekund, abyste resetovali nastavení chytré zásuvky na tovární hodnoty.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a kliknutím na tlačítko přidejte nové zařízení.
4	Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.
 	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Chytré zásuvky“ a v ní model „L14“, jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Další“;
8	připojení k hubu Zigbee

	
8	Objeví se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele programu do seznamu zařízení:
9	Po dokončení procedury se zobrazí okno, ve kterém můžete nastavit název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home.
10	Chcete-li smazat všechna data z chytré zásuvky, musíte v nabídce zařízení vybrat „Smazat zařízení“, „Zakázat a smazat všechna data“.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele aplikace se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární hodnoty a bude nutné znovu zkrátit postup připojení k síti Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.	

Instalace

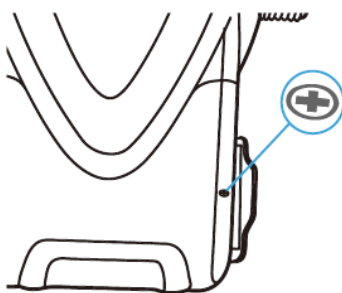
Videokameru lze upevnit na strop pomocí montážní desky z dodané sady nebo ji nainstalovat na rovný vodorovný povrch - základna videokamery je pogumovaná a nebude se po povrchu klouzat.

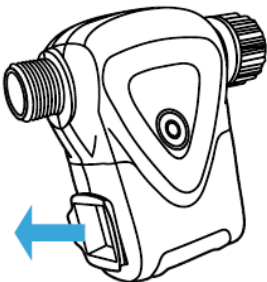
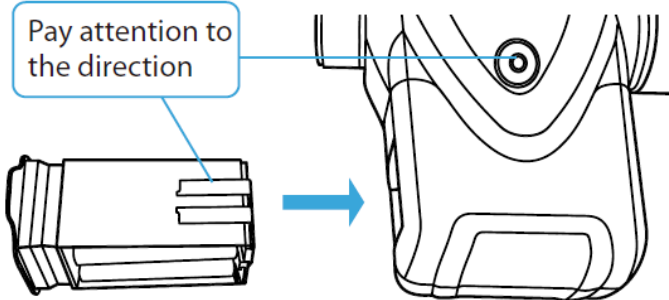
Postup instalace s použitím montážní desky:

1	Podle obrázku níže nainstalujte příslušenství a zařízení je kompletní.	 Water outlet connector 3/4 inch to 1/2 inch connector
2	Zavřete ventil vodovodního potrubí a připojte zařízení připojené v kroku 1 k vodovodnímu ventilu.	 Water pipe valve 3/4 inch to 1/2 inch connector
3	Po instalaci otevřete ventil vodovodního potrubí a spárujte distribuční síť zařízení s aplikací podle pokynů k jejímu použití.	 Sprinkler switch Water outlet connected to the hose faucet outlet Connector (connect to water pipe)
4	Po dokončení instalace můžete podávat.	
	Důležité:	Ujistěte se, že ve vybraném místě instalace je síť Wi-Fi stabilní a má dostatečnou úroveň signálu.

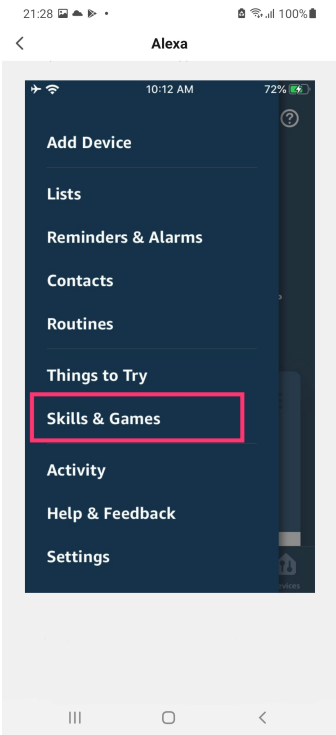
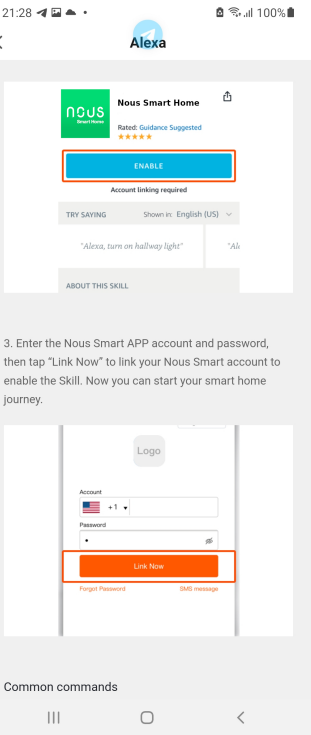
Výměna baterie

Vložte 4 standardní alkalické baterie typu AA do pólů. Dbejte na pól +. Při vkládání zpět do přihrádky na baterie věnujte pozornost směru letící šrapnely a zachovejte stejnou orientaci jako tlačítko/kontrolka nalévání.

Výměna baterie :		
1	Odstraňte šroub	

2	Vyjměte přihrádku na baterie	
3	Vložte 4 baterie AA, vraťte zpět přihrádku na baterie.	

Jak připojit zařízení k Alexě

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste přihlášení, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V panelu možností vyberte „Dovednosti“ a poté v vyhledávacím panelu vyhledejte „NOUS Smart Home“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a klikněte na Povolit.
3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home.
	
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé musí aplikaci Echo říct: „Echo (nebo Alexa), otevřít má zařízení.“ Aplikace Echo začne vyhledávat zařízení přidaná do aplikace NOUS Smart Home. Zobrazení výsledku bude trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa a zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, kterým může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.

