

Intelligentní Wi-Fi

Ovladač postřikovače

NÁVOD



Powered By

tuya

intelligent

home

Děkují za

Vyberte si naše WiFi Smart Home senzory

Specifikace

Vstupní napětí: AC 24V
Zavlažovací zóny: až 16 zón
Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz
Bezdrátové standardy: IEEE 802.11a/11n/11ac 5 GHz
IEEE 802.11a/11n/11ac 5 GHz
Bezdrátový dosah: 45m
Verze Bluetooth: Bluetooth 5.0
Provozní režim: Režim dotykové obrazovky
Pracovní teplota: -10°C 60 °C (14°F140°F)
Pracovní vlhkost: 1% 95% RH (nekondenzující)
Velikost produktu: 150 mm * 149 mm * 32 mm

Konfigurace produktu

1. Popis struktury

Ovládací panel a indikátor světlo

Tlačítko reset

Vstupní rozhraní AC 24V

Připojovací otvor L drátu magnetického ventilu

Napájecí rozhraní

Společný neutrální drát

2. Ovládací panel

Stop

Předchozí/Další zóna

Zónový displej

Start/Pauza

3. Stav kontrolky

Stav LED	Stav zařízení
LED světla 1-4 zón blikající modře	Režim čekání konfigurace
LED světla všech zón mají stále modrou barvu	Zařízení v klidovém stavu
LED světla všech zón si zachovají modrou barvu, ale LED světlo Single zone si zachová červenou i modrou barvu	Ve stavu výběru zavlažovací zóny
LED světlo jedné zóny někdy tmavší, někdy jasnější	Ve stavu zavlažování
LED jedné zóny drží stále červenou barvu	Anomálie zavlažování (zkontrolujte magnetický ventil)
Modrá barva stažení ve směru hodinových ručiček	Zavlažování bylo pozastaveno

4. Podrobnosti o balení


Ovladač postřikovače x 1
Napájecí adaptér x 1
Uživatelská příručka x 1

Instalace

1. Sejměte horní kryt


Poznámky: Horní kryt je uzavřen magnetickým sáním a lze jej otevřít přímo

Sundejte horní kryt

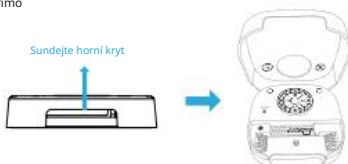

2. Instalace zařízení

Upevněte ovladač postřikovače na instalační plochu pomocí šroubů a poté jej připojte ke zdroji napájení pomocí adaptéru

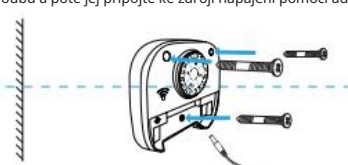

3. Elektroinstalace


(1) Stiskněte svorku, dokud vodič úspěšně nezasunete do kabelové svorky
(2) Po vložení vodiče do svorky uvolněte prst

lis



(3) Dokončete zapojení

Poté připojte všechny potřebné vodiče ke svorce vodičů zavřete horní kryt

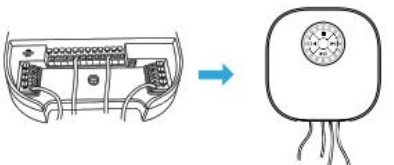

Začít

Stáhnout APP

Stáhněte si aplikaci „ Smart life“ z APP Store nebo Google Play do vašeho mobilu.

Available on the APP Store


Get it on Google Play



Registrace a přihlášení

1. Spustíte aplikaci „ Smart life“ ze smartphonu.


2. Zaregistrujete se a přihlásíte se

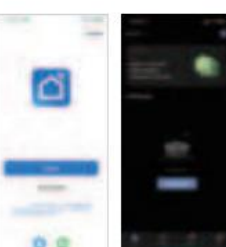

Přidat zařízení


Ve výchozím nastavení je zařízení v režimu párování (kontrolka bliká); Pokud kontrolky nesvítí, stiskněte prosím resetovací tlačítko a počkejte 6 sekund, poté nakonfigurujete zařízení do aplikace

1. Vyberte správný typ zařízení pro konfiguraci

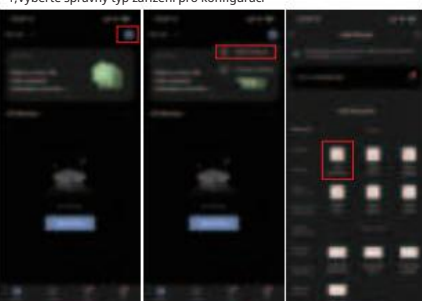


2. Bluetooth párování (doporučeno)

Metoda 1: Aktivní Bluetooth v mobilním telefonu pro přidání zařízení prostřednictvím režimu Bluetooth (pohotovostní režim lze přidat pomocí Bluetooth)

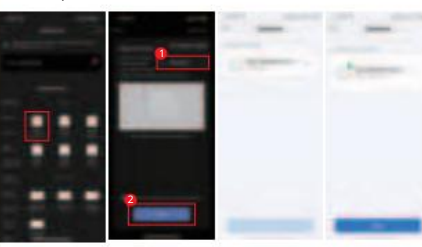


Metoda 2: Po aktivaci Bluetooth vstupte do rozhraní APP, zařízení bude automaticky vyhledáno

Bluetooth a poté klikněte na „ Přidat“

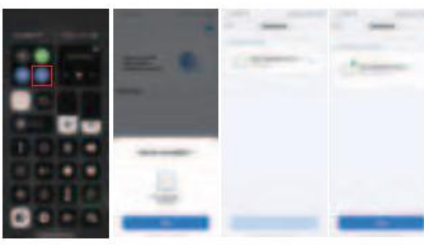

3. Smart Wi-Fi párování


Stiskněte tlačítko reset, dokud zařízení nebude pomalu blikat (režim párování) a přidejte (postupujte podle tipů APP)

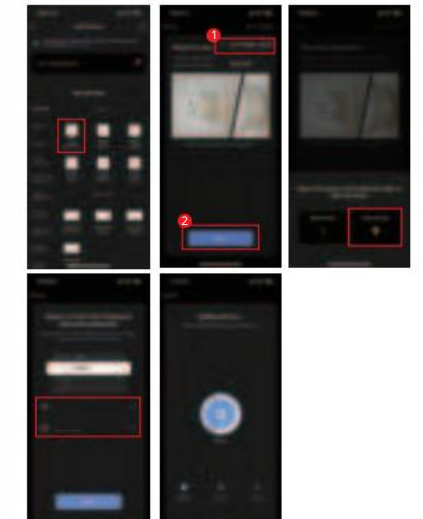

背面

4. Párování režimu kompatibilního s AP

Stiskněte tlačítko reset, dokud zařízení nebude pomalu blikat (režim párování) a přidejte (postupujte podle tipů APP)

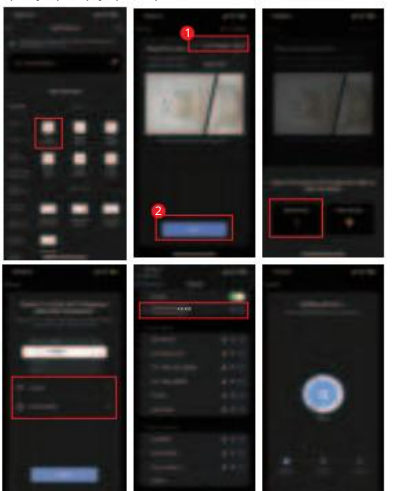

Funkce a nastavení

Hlavní funkce, pracovní stav a nastavení záznamu

1. Hlavní rozhraní APP

Zobrazení počasí

Byl stanoven plán zavlažování

Nastavení aplikace pro jeden plán zavlažování

Prováděné zavlažovací zóny a délka zavlažování

Plánované zavlažování bude provedeno nečíslo

2. Hlavní funkce


2.1 Kontrola jednotného zavlažovacího plánu

(1) Režim zavlažování

Režim 1, Cirkulační zavlažování pro všechny nastavené zóny Režim 2, Trvalé zavlažování pro zónu 1 a cirkulační zavlažování pro ostatní nastavené zóny.


(2) Doba zavlažování

Maximální doba, kterou lze nastavit, jsou 2 hodiny

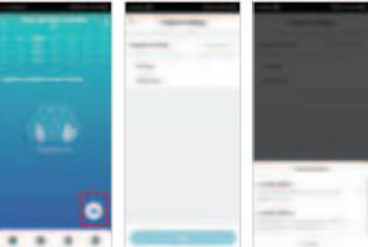

2.3 Časový rozvrh


Je třeba nastavit dobu zavlažování, způsob zavlažování a režim cirkulace

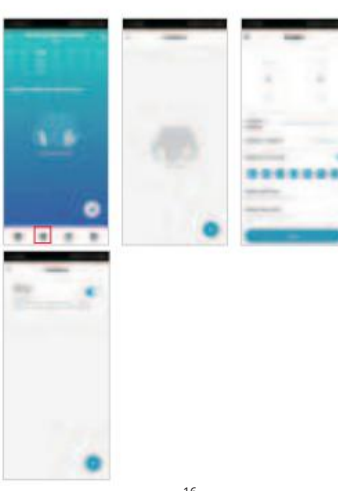


2.4 Informace o zóně/oblasti

(1) Zkontrolujte plán zavlažování zóny/oblasti

(2) Upravte název zóny/oblasti a obrázek zóny/oblasti

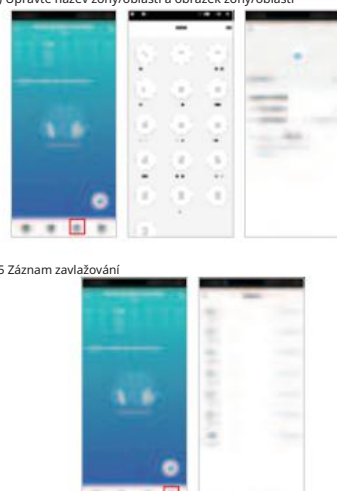


2.5 Záznam zavlažování

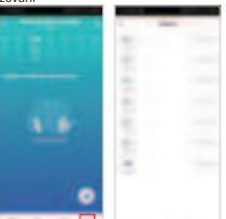


Další funkce

1. Sdílejte zařízení

(1) Sdílení jednoho zařízení

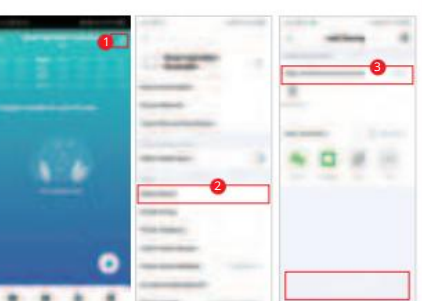


(2) Domácí sdílení

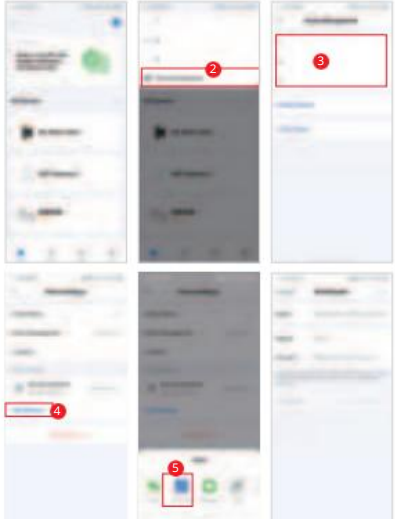


2. Vytvořte scénu (Propojení produktu)

Vezměte si jako příklad senzor vlhkosti, když je detekována vlhkost nižší než 31 %, připojí ovladač postřikovače, aby se zapnul

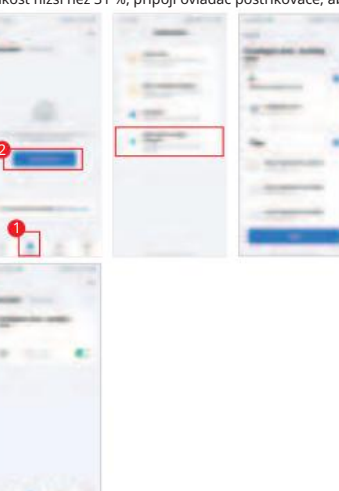


3. Alternativní síť

automaticky přepne na alternativní síť, pokud po nastavení dojde k výjimce sítě

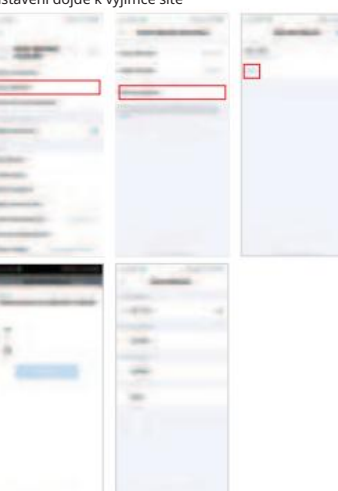


4. Nastavení oznámení

Snímek obrazovky ukazuje všechna nastavení push aplikace APP; vyplňte push zde, všechna zařízení v APP nebudou odesílat upozornění, ale nebude to mít vliv na záznamy zpráv.

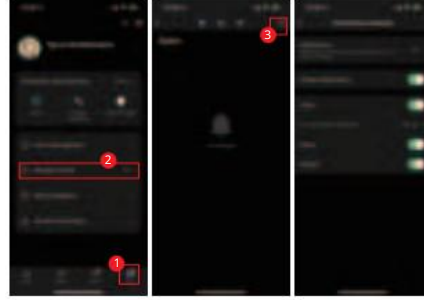

5. Obnovit výchozí

Smazáním zařízení prostřednictvím aplikace se vymažou data a obnoví se výchozí hodnoty

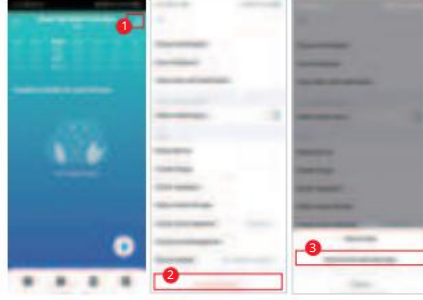

Vzhledem k aktualizaci aplikace je výše uvedená rozhraní pouze orientační

18

20

22

23