

## Venkovní WiFi zásuvka IP55

Montážní návod



**Záruční a pozáruční servis výrobků:**

Smartica Automation s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno; Spisová značka: C 110647/KSBR Krajský soud v Brně, IČO: 07863063 DIČ: CZ07863063

[info@chytrevypinace.cz](mailto:info@chytrevypinace.cz) Verze uživatelského návodu: IP55\_08\_2018

## Specifikace:

- Napětí: 90 - 250 V, max. 10 A / 2200 W
- Wifi standard: 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Wifi frekvence: 2.412-2.462GHz
- Typ zabezpečení: WEP/TKIP/AES/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Provozní teplota: -30°C až +60°C
- Certifikace: CE/RoHS/FCC
- Hmotnost: 165 g
- Rozměry: 85 x 70 x 65 mm
- Materiál: ABS V0 Odolný vůči hoření
- IP krytí IP55 (Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem a proti tryskající vodě)

## Upozornění




Přesto, že je instalace zařízení velmi jednoduchá, doporučujeme svěřit ji kvalifikované osobě oprávněné k instalacím elektrozařízení podle vyhlášky č. 50 § 6 (osoba znalá)



Nesprávné zapojení může poškodit vaše zdraví, vypínač i připojované zařízení.


## Zapojení a montáž

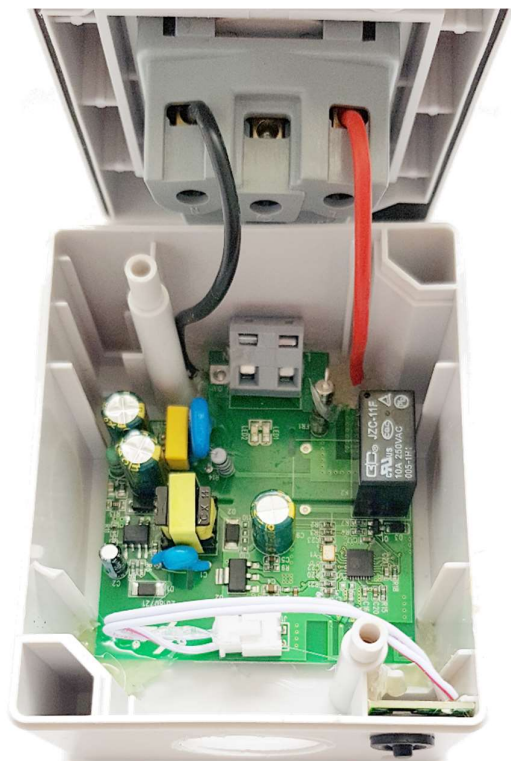

1. Částečně rozložte montážní krabici zásuvky na dvě poloviny a současně vyjměte gumovou průchodku na spodní straně




2. Připravte vodiče kabelu tak, že ochranný vodič – PE (zeleno/žlutý) bude asi o 4 cm kratší, než pracovní vodič – L (hnědý, černý, šedý) a pracovní střední vodič – N (modrý).
3. Obnažte konce vodičů na délku cca 10 mm
4. Gumovou průchodku propíchněte šroubovákem a provlečte kabel tak, abyste měli dostatečný prostor pro manipulaci s kabelem


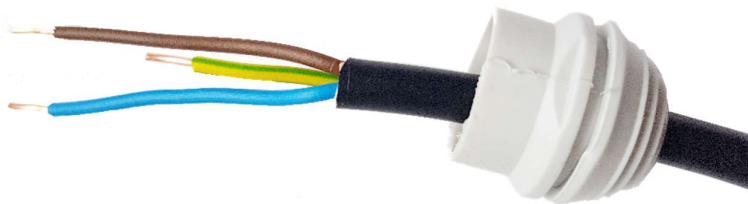


5. Kabel připravte pro zapojení do svorkovnice.  
Pracovní vodič L zapojíme do pravého kontaktu  
svorkovnice (z pohledu na obrázku), N (modrý)  
vodič do levého kontaktu

6. Lehkým napáčením malým plochým  
šroubovákem v horním otvoru svorkovnice dojde  
k rozevření kontaktu svorkovnice

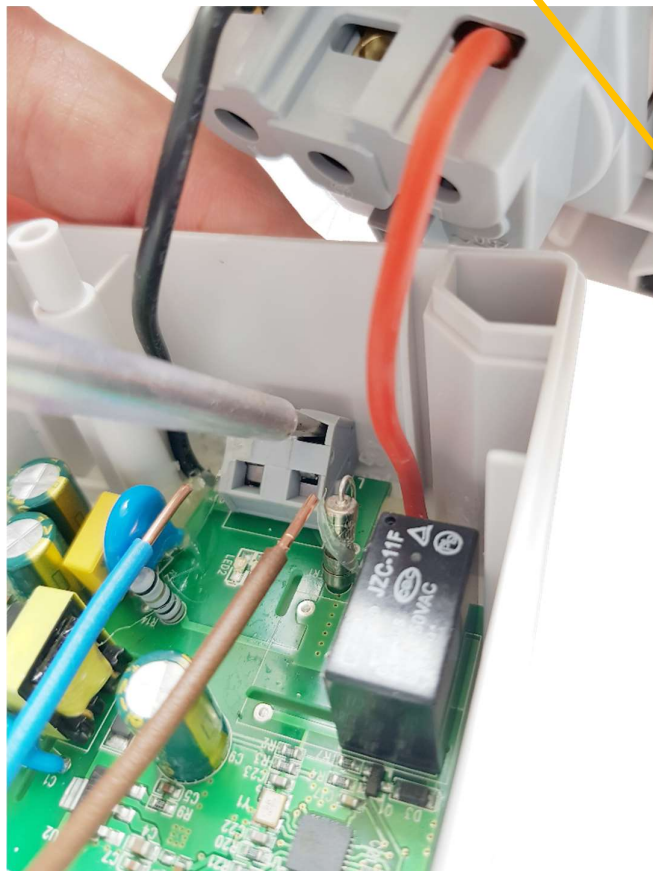

7. Do takto vzniklého otvoru zachyťte vodiče L a N

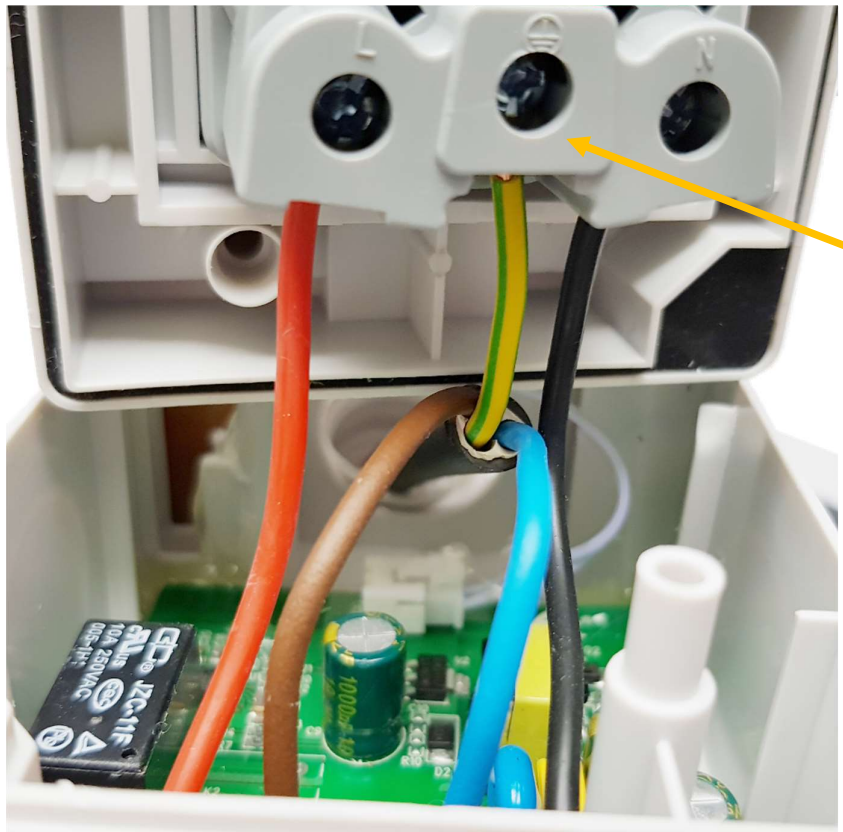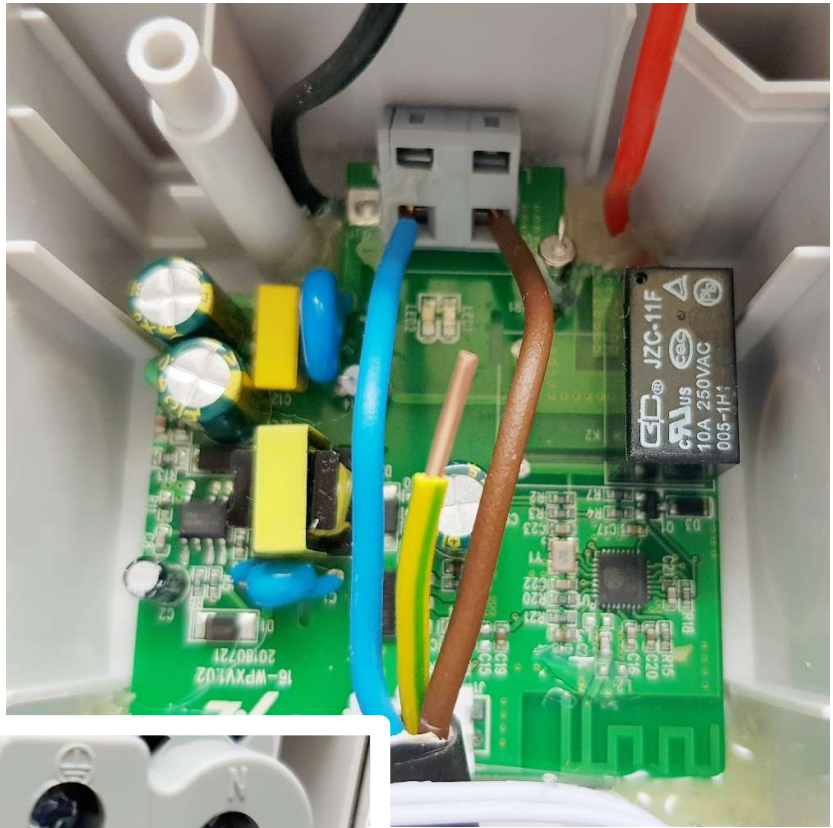

8. Jako poslední zapojte ochranný vodič – PE do středního konektoru na druhé části krabice

9. Povytněte kabel ven z krabice tak, aby šla snadno zavřít
10. Před konečným zavřením krabice ji ve dvou rozích přišroubujte na určené místo pomocí přiložených vrutů



11. Sešroubujte obě části krabice přiloženými samořeznými vruty



12. Na závěr upravte gumovou průchodku a instalace je hotová. Pro spárování s aplikací eWeLink použijte vodotěsné HW tlačítko na spodní straně krabice



