NÁVOD NA POUŽITIE

1. POPIS

Detektor oxidu uhoľnatého NOUS E18 WiFi je kompaktné bezdrôtové zariadenie určené na nepretržité monitorovanie hladín toxického oxidu uhoľnatého (CO) v obytných a komerčných priestoroch. Senzor včas detekuje aj tie najmenšie koncentrácie tohto plynu bez zápachu a farby, čím pomáha predchádzať ťažkým otravám a chrániť ľudské životy.

- **Priame Wi-Fi:** pripája sa priamo k sieťam Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz bez potreby akýchkoľvek ďalších rozbočovačov alebo brán.
- **Trojitý výstražný systém:** spustí hlasnú sirénu s hlasitosťou 85 dB, blikajúce svetlo a okamžité push upozornenia do vášho smartfónu.
- **Vzdialené monitorovanie:** plná kontrola a kontrola stavu prostredníctvom aplikácií Nous Smart.
- **Dlhá výdrž batérie:** napájané batériou CR123A s prevádzkovou životnosťou až 5 rokov.



Nie.	Meno	Popis
1	Piezoelektrický žiarič	-
2	LCD displej	-
3	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia
4	Tlačidlo	Dlhým stlačením tlačidla (5-7 s) sa vynulujú nastavenia zariadenia a parametre sieťového pripojenia.

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Frekvencia WiFi: 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz)

Sieťový protokol: IEEE802.11 b/g/n

Max. vysielací výkon: 11b-16dBm, 11g-15dBm, 11n-14dBm

Hladina zvuku alarmu: ≥85 dB (vo vzdialenosti 3 m)

Režimy alarmu: Zvuk, Svetlo, Upozornenie aplikácie

Pohotovostný prúd: <20uA

Batéria: CR123A 3V (súčasťou balenia)

Životnosť batérie: 5 rokov (typická hodnota)

Životnosť produktu: 10 rokov

Teplotný rozsah: -10 ℃ ~ +40 ℃

Rozsah vlhkosti: < 95 % relatívnej vlhkosti

Spôsob inštalácie: upevnenie skrutkou alebo lepidlom 3M

Rozmery: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm

EN 50291-1:2018+AC:2021

3. BEZPEČNOSTNÉ A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Namiesto toho použite vlhkú flanelovú handričku.
- Neprekračujte uvedený menovitý výkon. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravy zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

4. PRIPOJENIE


Na pripojenie zariadenia Nous potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:

Naskenujte QR kód


Dôležité: Uistite sa, že sieť Wi-Fi je stabilná a má dostatočnú úroveň signálu vo vybranom mieste inštalácie.

5. INŠTALÁCIA


Postup inštalácie pomocou montážnej dosky

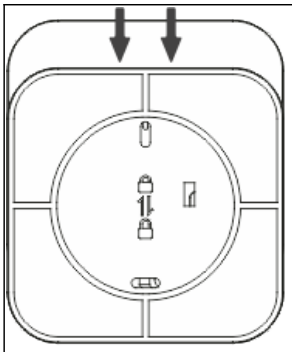


1. Posuňte montážnu dosku nadol. Potom odstráňte priehľadnú plastovú fóliu z batérie a vložte batérie, pričom dbajte na správnu polaritu.

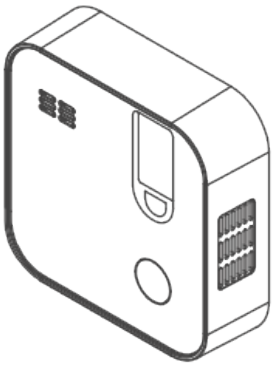


2. Do steny vyvŕtajte dva otvory s priemerom 4 mm, od seba vzdialené 46 mm. Potom do otvorov vložte dve plastové kotvy. Zarovnajte otvor pre závesnú dosku v balení s otvorom pre plastovú kotvu. Nakoniec ju upevnite skrutkami, kým hlavy skrutiek nebudú v jednej rovine s obkladom.

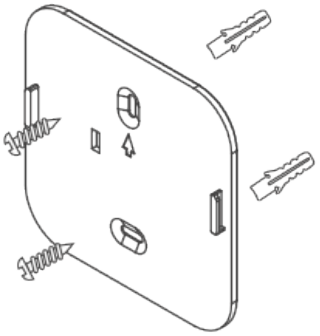


3. Stlačte tlačidlo autotestu, aby ste overili, či zariadenie dokáže fungovať so zvukovým a svetelným signálom.

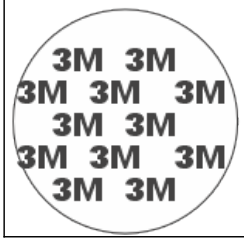



4. Zarovnajte otvory na zadnej strane zariadenia s montážnou doskou a nainštalujte ho.

Výmena batérie

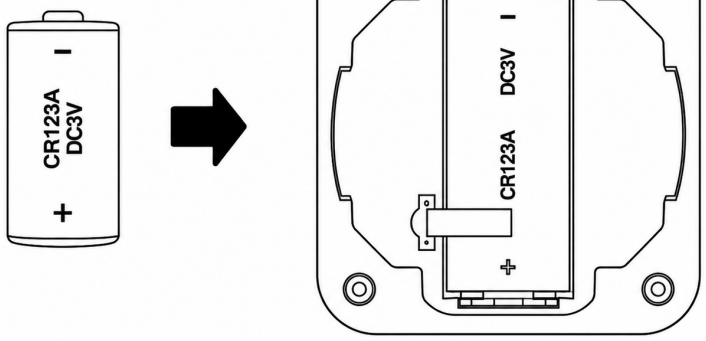

1. Ak chcete vymeniť batériu, odpojte detektor (senzor) od montážnej konzoly otočením proti smeru hodinových ručičiek.

2. Vyberte batériu a potom vložte novú, pričom dodržte správnu polaritu.

3. Nainštalujte detektor (senzor) na montážny držiak jeho otočením v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili na mieste.