

SONOFF

SNZB-02D





ZigBee LCD senzor teploty a vlhkosti Sonoff SNZB-02D

Návod k obsluze



Úvod

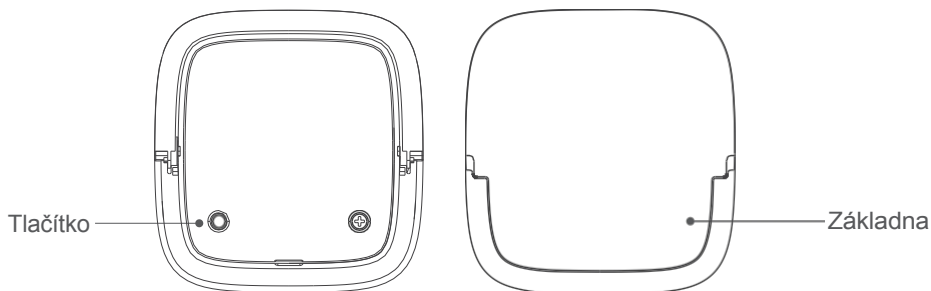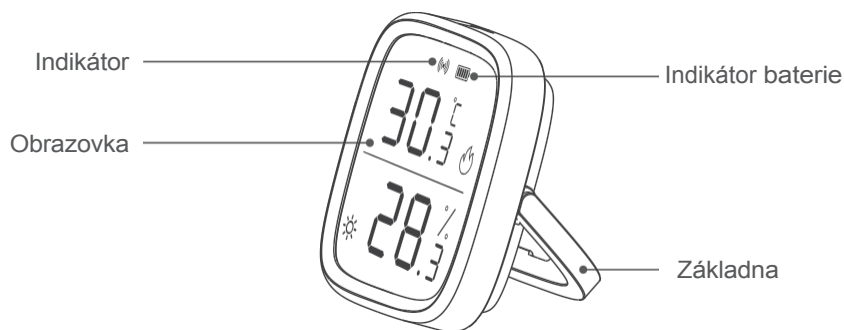

Vlastnosti produktu

SNZB-020 je chytrý snímač teploty a vlhkosti s LCD displejem, který umožňuje zobrazení teploty a vlhkosti v reálném čase na displeji a sledování v aplikaci. Poskytuje přesné měření s velmi vysokou přesností, možnost přepínání mezi °C a °F, ukládání a export historických dat, příjem upozornění a oznámení, hlasové příkazy a nastavení chytrých scén pro realizaci domácí automatizace.



Vysoká přesnost



Monitorování
z aplikace



Přepínání mezi
°C a °F



Ukládání a export
dat



Upozornění a
oznámení



Hlasové ovládání

Párování s bránou SONOFF Zigbee

1. Stáhněte si aplikaci eWeLink.


Stáhněte si aplikaci "eWeLink" z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Q | eWeLink



2. Zapněte napájení.


Pro zapnutí jednotky odstraňte izolační fólii.

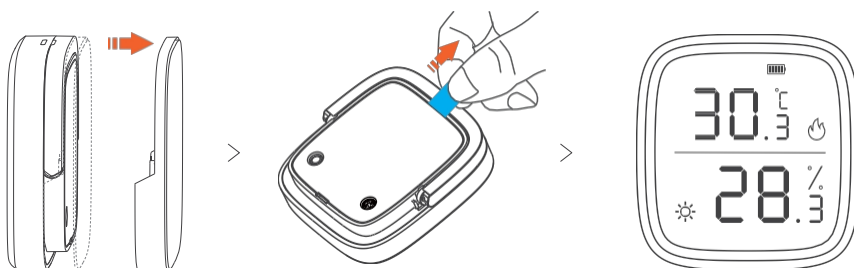

Pokud se jedná o bezbateriovou verzi, je třeba pro zapnutí zařízení vložit baterii (CR2450).

3. Spárujte bránu SONOFF Zigbee s účtem eWeLink.

4. Přidejte zařízení do brány Zigbee.

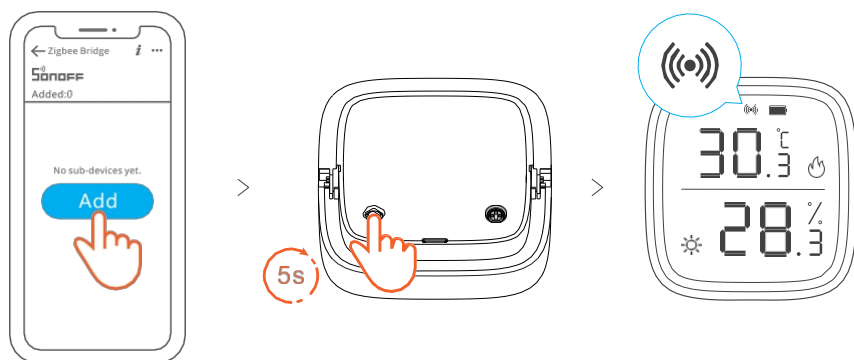

Klepněte na "Add" (Přidat) na domovské stránce brány Zigbee v aplikaci eWeLink a podržte tlačítko na zařízení po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat ikona signálu Zigbee(📶). Zařízení bude poté v režimu párování a bude čekat na přidání.

* Doba párování je 30 sekund. Po úspěšném přidání zařízení zůstane svítit ikona signálu Zigbee(📶). Pokud se zařízení nepřidá, přibližte jej k bráně a přidejte jej znovu.

Ověření vzdálenosti efektivní komunikace

Umístěte zařízení na požadované místo a stiskněte tlačítko párování zařízení, poté se na obrazovce rozsvítí indikátor signálu() , což znamená, že zařízení (směrovač nebo brána) ve stejné síti Zigbee je v efektivní komunikační vzdálenosti.

Specifikace

Model: SNZB-02D

Napájení: 3V x1

Model baterie: CR2450

Bezdrátové připojení: Zigbee 3.0

Provozní teplota: -9,9°C-60°C

Provozní vlhkost: -9,5 °C 5-95% relativní vlhkosti, nekondenzující

Velikost displeje LCD: 1,5 mm: 2,8"

Materiál krytu: PC+LCD

Rozměry výrobku: 59,5x62,5x18,5 mm

Popis ovládání tlačítek

Dvojité stisknutí - přepínání jednotek (výchozí nastavení z výroby je stupně Celsia).
Podržení po dobu 5 s - Obnovení továrního nastavení a opětovný vstup do režimu párování sítě Zigbee.

Výchozí úroveň pohodlí


Sucho - vlhkost ≤ 40 % RH

Vlhký - vlhkost ≥ 60 % RH

Chladný - teplota $\leq 19^{\circ}\text{C}/66,2^{\circ}\text{F}$

Horká - teplota $\geq 27^{\circ}\text{C}/80,6^{\circ}\text{F}$

Montáž

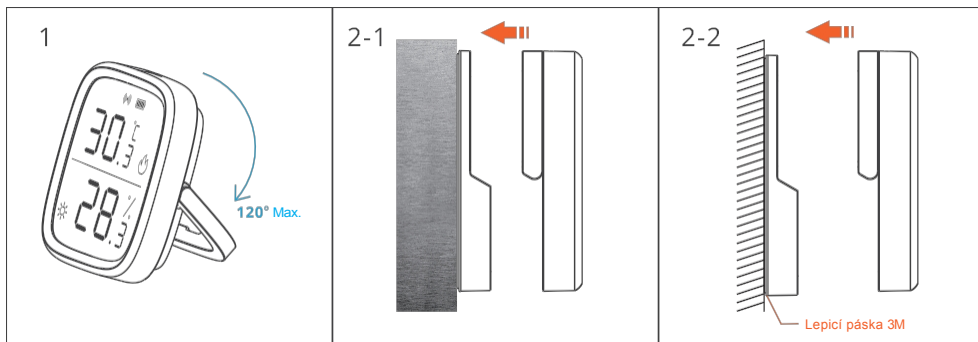


1. Položte je na rovný povrch.

2. Instalace s podstavcem.

2.1. Pomocí magnetického podstavce jej připevněte ke kovovému povrchu.

2.2. Nalepte na zeď pomocí samolepicí samolepky 3M.

Výměna baterie

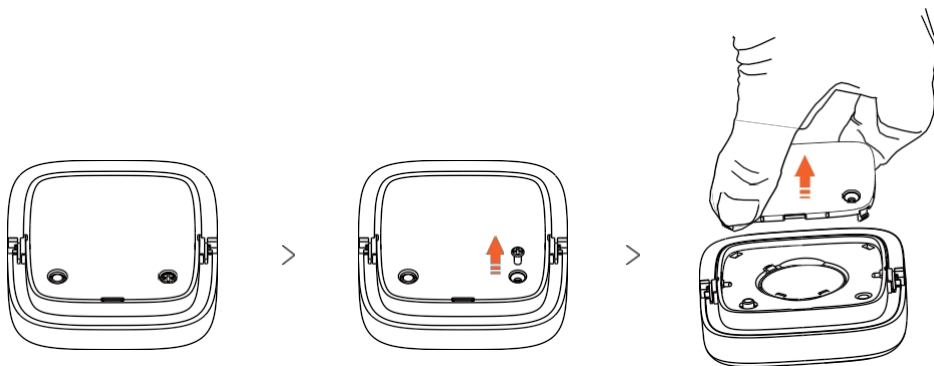

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

Produkt: Snímač teploty a vlhkosti Model:
SNZB-02D

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Rádiová frekvence: 2405-2480 MHz (Zigbee), 2402-2480 MHz (BLE)

Maximální výkon rádiové frekvence: 5 dBm (Zigbee), 5,5 dBm (BLE).



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

